


# Hier starten

1




**Benutzer von USB-Kabeln: Schließen Sie das USB-Kabel erst bei der entsprechenden Anweisung in diesem Handbuch an, da die Software sonst eventuell nicht ordnungsgemäß installiert wird.**

Richten Sie die Hardware gemäß diesem Handbuch ein, und verbinden Sie das HP All-in-One Gerät mit Ihrem Computer oder Ihrem Netzwerk. Falls während der Einrichtung Probleme auftreten, finden Sie Informationen im letzten Abschnitt unter **Fehlerbehebung**.

2

## Alle Klebebänder entfernen

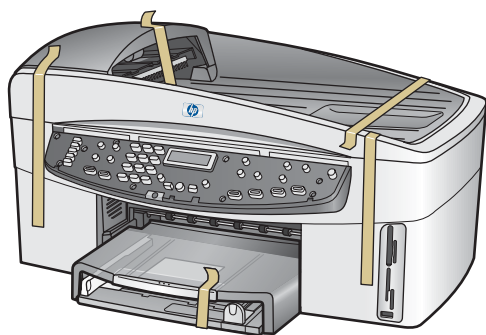

3

## Zubehörteile überprüfen



Windows-CD



Macintosh-CD



Benutzerhandbuch



Vorlageneinzugsfach




Bedienfeldschablone (evtl. schon angebracht)



Druckpatronen



Netzkabel und  
-adapter




Telefonkabel



Ethernet-Kabel  
(breiteres Ende)





USB-Kabel\*



\* Muss separat erworben werden. Ist evtl. nicht im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche für die Netzwerkeinrichtung erforderliche Geräte werden später in diesem Handbuch erläutert.

# 4

## Bedienfeldschablone anbringen (falls nicht bereits angebracht)

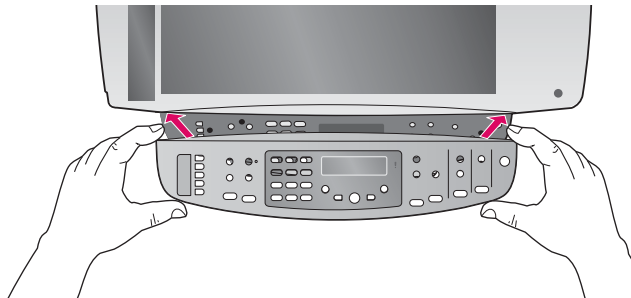
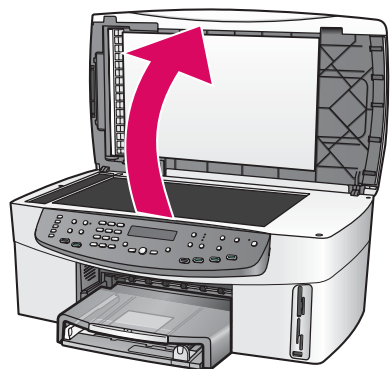


- a** Öffnen Sie die Abdeckung.
- b** Richten Sie die Bedienfeldschablone am Gerät aus.
- c** Drücken Sie die Schablone an allen Kanten und in der Mitte fest nach unten, bis sie einrastet.

Die Bedienfeldschablone muss angebracht werden, damit das HP All-in-One Gerät funktioniert!

# 5






## Anbringen des Vorlageneinzugsfachs

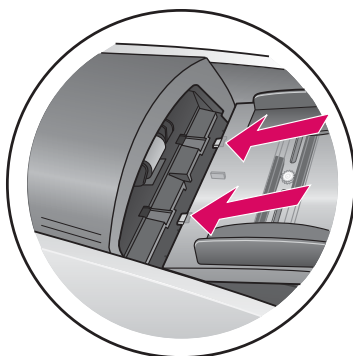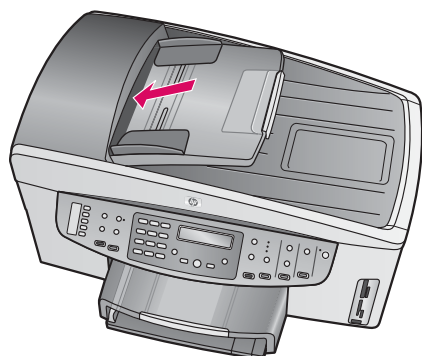

Richten Sie die Laschen am Vorlageneinzugsfach an den Vertiefungen oben am Gerät aus. Schieben Sie das Fach an seine Position, so dass es einrastet.


# 6

## Normales weißes Papier einlegen

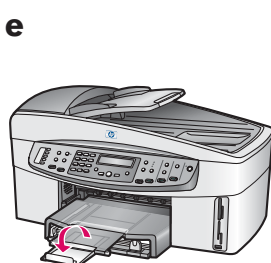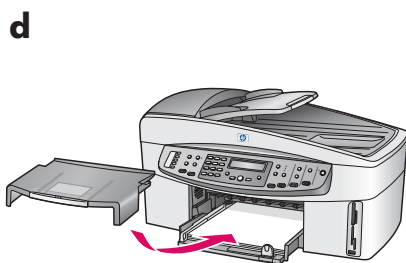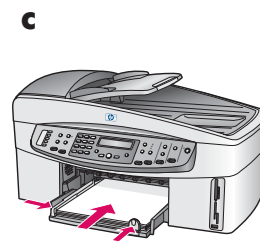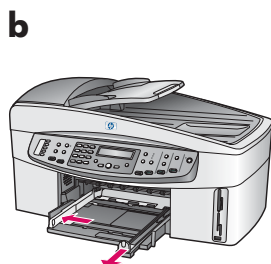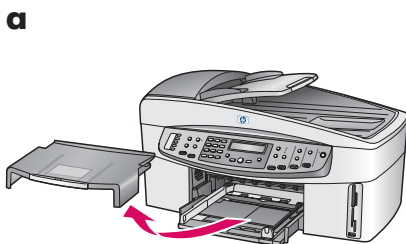

# 7

## Netzkabel und -adapter anschließen

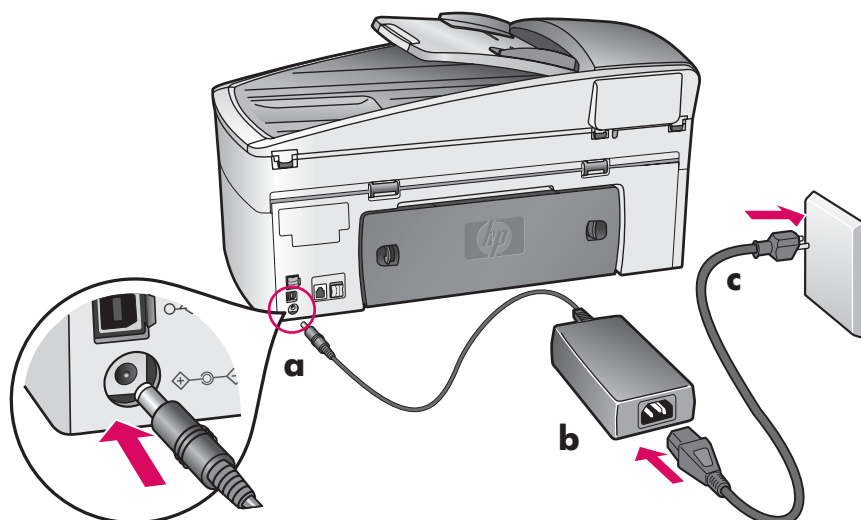


### Benutzer von USB-Kabeln:

Schließen Sie das USB-Kabel erst bei der entsprechenden Anweisung in diesem Handbuch an, da die Software sonst eventuell nicht ordnungsgemäß installiert wird.

# 8

## Mitgeliefertes Telefonkabel anschließen

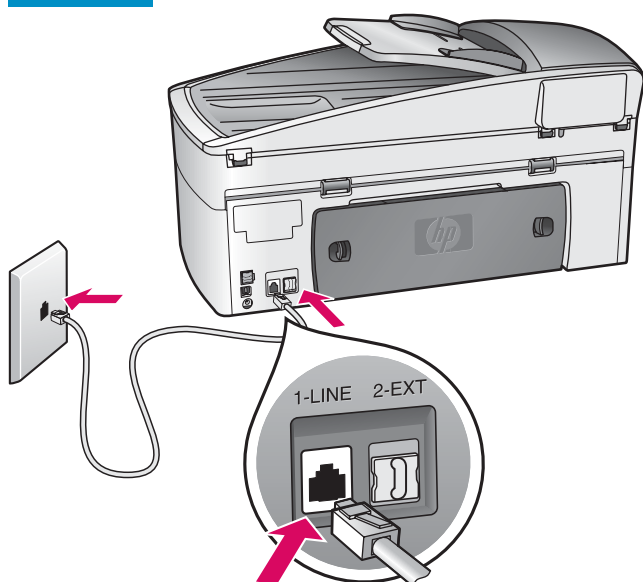

Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten Telefonkabels mit dem Telefonanschluss links (**1-LINE**) und das andere Ende mit einer Wandsteckdose.

Informationen zum Anschließen eines Anrufbeantworters oder zur Verwendung eines anderen Telefonkabels finden Sie im Benutzerhandbuch.

# 9



## Taste „Ein“ drücken und konfigurieren



**a** Nachdem Sie die Taste **Ein** gedrückt haben, blinkt die grüne LED-Anzeige zunächst und leuchtet dann permanent. Dieser Vorgang kann bis zu einer Minute dauern.


**b** Warten Sie auf die Aufforderung zur Sprachauswahl. Wählen Sie Ihre Sprache mit den Pfeiltasten, geben Sie den Code ein, und bestätigen Sie anschließend Ihre Auswahl. Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region mit den Pfeiltasten, geben Sie den Code ein, und bestätigen Sie anschließend Ihre Auswahl.

## 10 Zugangsklappe öffnen

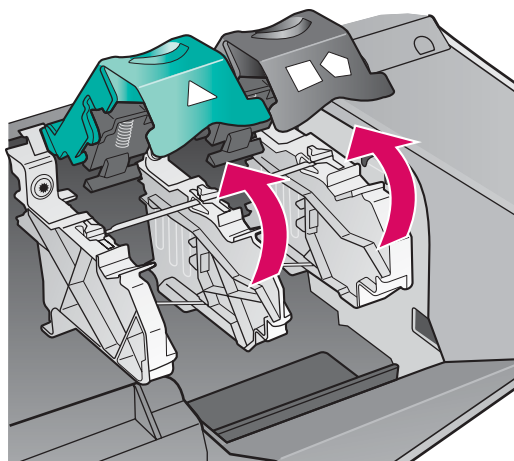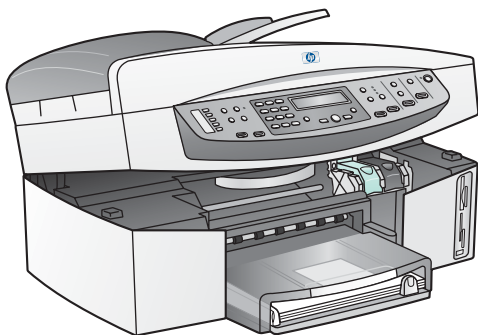

- a Heben Sie die Zugangsklappe an.
- b Drücken Sie die grüne und die schwarze Verriegelung im Inneren des HP All-in-One Geräts zuerst nach unten, und heben Sie sie dann an.

## 11 Schutzfilm von beiden Druckpatronen entfernen

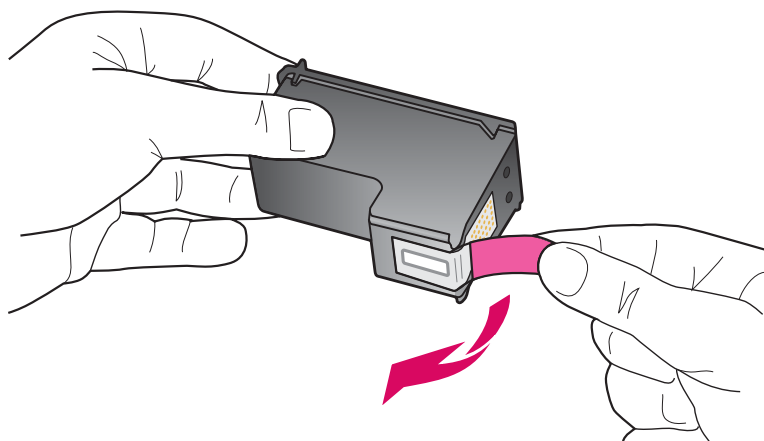


Ziehen Sie an der pinkfarbenen Lasche, um den Schutzfilm von **beiden** Druckpatronen zu entfernen.



Berühren Sie auf keinen Fall die kupferfarbenen Kontakte, und bringen Sie den Schutzfilm nicht wieder an.


## 12 Dreifarbige Druckpatrone einsetzen

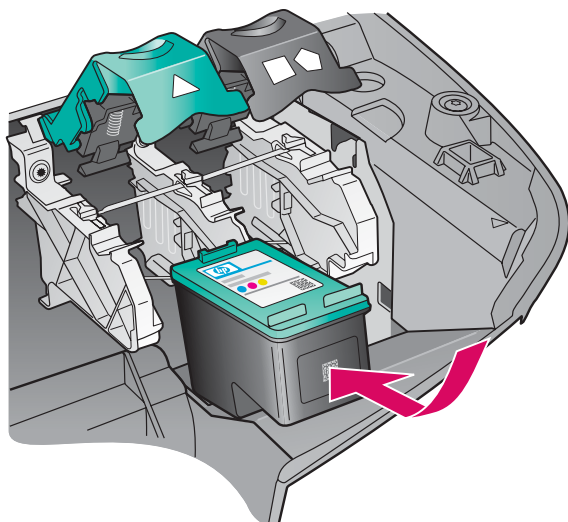


Stellen Sie sicher, dass das Gerät **eingeschaltet** ist, bevor Sie fortfahren.

- a Halten Sie die **dreifarbige** Druckpatrone mit dem HP Etikett nach oben.
- b Platzieren Sie die **dreifarbige** Druckpatrone vor den **linken** Steckplatz.
- c Drücken Sie die Patrone fest in den Steckplatz, bis sie einrastet.

## 13 Schwarze Druckpatrone einsetzen

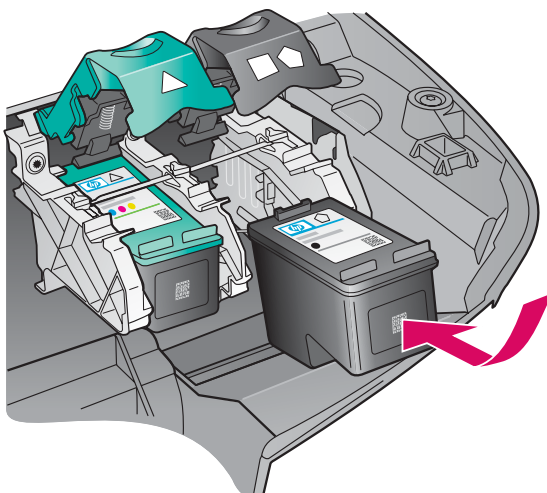


- a** Halten Sie die **schwarze** Druckpatrone mit dem HP Etikett nach oben.
- b** Setzen Sie die **schwarze** Druckpatrone vor den **rechten** Steckplatz.
- c** Drücken Sie die Patrone fest in den Steckplatz, bis sie einrastet.
- d** Drücken Sie die Verriegelungen zum Verschließen nach unten, und schließen Sie dann die Zugangsklappe.

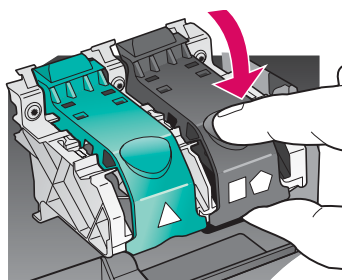

Die Druckpatronen können unterschiedlich groß sein.

## 14 Druckpatronen ausrichten

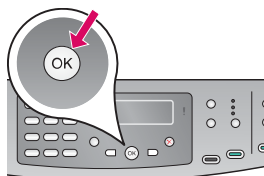

- a** Drücken Sie bei jeder Aufforderung im Bedienfeld **OK**, um die Ausrichtung der Druckpatronen zu starten.  
Die Ausrichtung kann einige Minuten dauern.
- b** Nach dem Ausdrucken der Seite ist die Ausrichtung abgeschlossen. Überprüfen Sie auf dem Farbdisplay des HP All-in-One den Status, und drücken Sie anschließend **OK**.  
Werfen Sie das Blatt weg, oder verwenden Sie es noch einmal.


## 15 Computer einschalten



- a** Schalten Sie den Computer ein, melden Sie sich gegebenenfalls an, und warten Sie, bis der Desktop angezeigt wird.
- b** Schließen Sie alle offenen Programme.

# Wählen Sie EINEN Verbindungstyp (A oder B) aus

## A: USB-Verbindung (Stellen Sie noch keine Verbindung her)

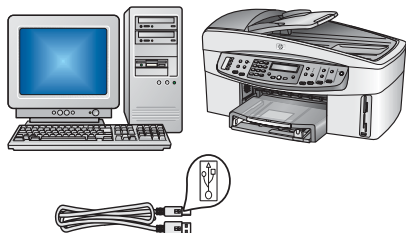


Verwenden Sie diesen Verbindungstyp, wenn Sie das Gerät direkt an einen Computer anschließen möchten. **(Stellen Sie die Verbindung erst bei der entsprechenden Anweisung durch die Software her.)**

Erforderliche Ausrüstung: USB-Kabel.

**Anweisungen für eine USB-Verbindung finden Sie in Abschnitt A auf der nächsten Seite.**

## B: (Drahtgebundenes) Ethernet-Netzwerk

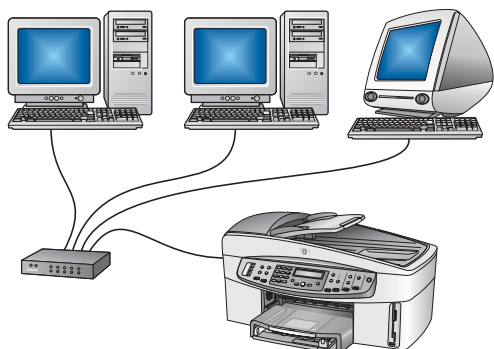

Verwenden Sie diesen Verbindungstyp, wenn Sie das Gerät über ein Ethernet-Kabel mit Ihrem Netzwerk verbinden möchten.

Erforderliche Ausrüstung: Hub/Router/Switch und Ethernet-Kabel.

**Anweisungen für eine Verbindung über ein Ethernet-Kabel finden Sie in Abschnitt B auf Seite 9.**

Fahren Sie mit dem Kapitel zur **Faxeinrichtung** im Benutzerhandbuch fort, wenn Sie das Gerät nicht an einen Computer oder ein Netzwerk anschließen.






# Abschnitt A: USB-Verbindung


A1

## Richtige CD einlegen

### Windows-Benutzer:

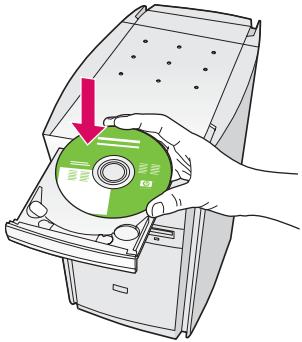


- a Legen Sie die HP All-in-One **Windows**-CD ein.
- b Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.
- c Wählen Sie im Bildschirm **Verbindungstyp** die Option **Direkt an diesen Computer** aus. Fahren Sie mit der nächsten Seite fort.

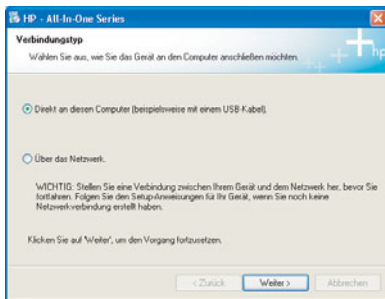

Wenn der Startbildschirm nicht angezeigt wird, doppelklicken Sie zunächst auf **Arbeitsplatz**, dann auf das **CD ROM**-Symbol und schließlich auf die Datei **setup.exe**.

### Macintosh-Benutzer:

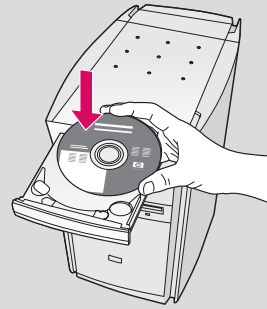


Legen Sie die HP All-in-One **Macintosh**-CD ein. Gehen Sie vor der Installation der Software zur nächsten Seite über.

## Windows-Benutzer:

- a Sie müssen eventuell einige Minuten warten, bis die Bildschirmaufforderung zum Anschließen des USB-Kabels erscheint. Sobald die Aufforderung angezeigt wird, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Anschluss auf der Rückseite des HP All-in-One Geräts und anschließend mit einem **beliebigen USB-Anschluss** des Computers.




Wenn die in diesem Anleitungsschritt dargestellten Bildschirme nicht angezeigt werden, finden Sie Informationen im letzten Abschnitt unter **Fehlerbehebung**.

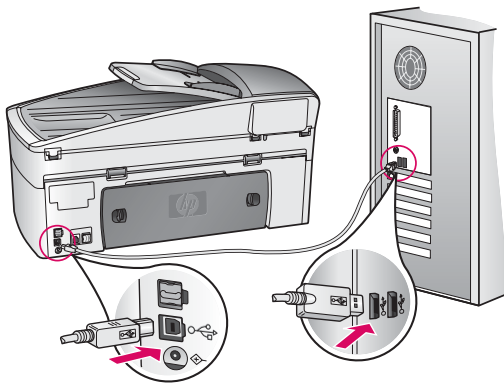


- b Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Bildschirme **Fax-Einrichtungsassistent** und **Jetzt registrieren** abzuschließen.

## Macintosh-Benutzer:


- a Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Anschluss auf der Rückseite des HP All-in-One Geräts und anschließend mit einem **beliebigen USB-Anschluss** Ihres Computers.

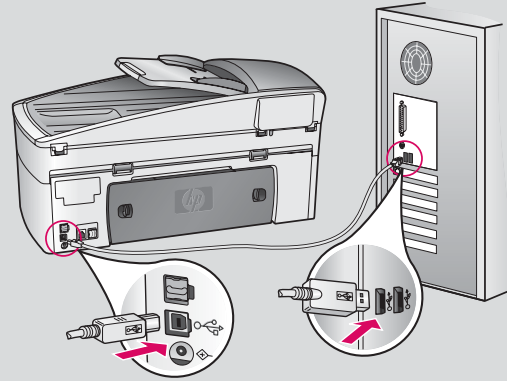

- b Doppelklicken Sie auf das **HP All-in-One Installer** Symbol.
- c Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in allen Bildschirmen befolgt und den Einrichtungsassistenten abgeschlossen haben. Wählen Sie **USB**. Klicken Sie außerdem auf die Schaltfläche **Print Center**, um das HP All-in-One Gerät zu Ihrer Druckerliste hinzuzufügen.

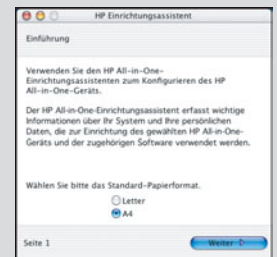






# Abschnitt B: (Drahtgebundenes) Ethernet-Netzwerk

## B1

## Ethernet-Kabel anschließen

a

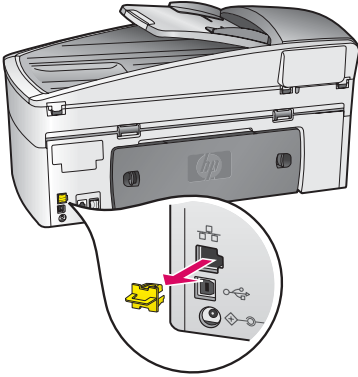


**a** Entfernen Sie den gelben Stecker von der Rückseite des Geräts.


**b** Verbinden Sie ein Ende des Ethernet-Kabels mit dem Ethernet-Anschluss auf der Rückseite des Geräts.

**c** Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels an den Hub/Router/Switch an. Wenn das Kabel nicht lang genug ist, können Sie ein längeres erwerben. Fahren Sie mit der nächsten Seite fort.

b

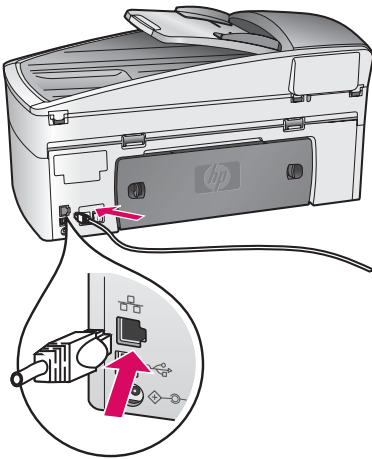


c

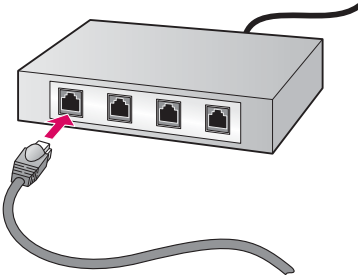


**Wichtig:** Schließen Sie das Ethernet-Kabel nicht an ein Kabelmodem an. Sie müssen über ein funktionierendes Netzwerk verfügen. Schließen Sie das Ethernet-Kabel nicht an, wenn Sie bereits das USB-Kabel angeschlossen haben.

## Windows-Benutzer:

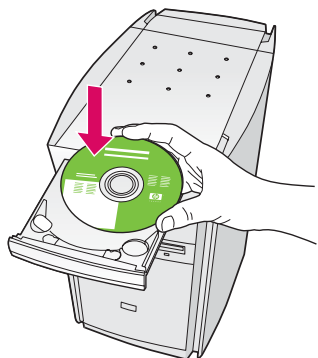


- a Legen Sie die HP All-in-One **Windows**-CD ein.
- b Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.
- c Wählen Sie im Bildschirm **Verbindungstyp** die Option **Über das Netzwerk** aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- d Sie müssen beide Firewallmeldungen bestätigen, ansonsten schlägt die Einrichtung fehl.

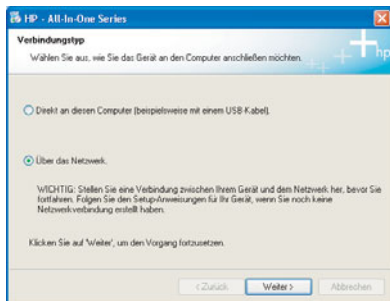


Wenn der Startbildschirm nicht angezeigt wird, doppelklicken Sie zunächst auf **Arbeitsplatz**, dann auf das **CD ROM**-Symbol und schließlich auf die Datei **setup.exe**.


## Macintosh-Benutzer:

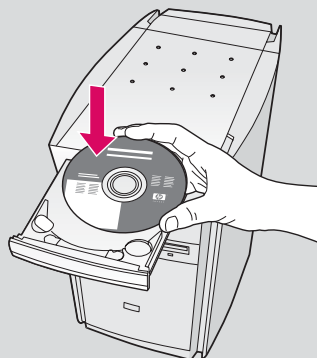

- a Legen Sie die HP All-in-One **Macintosh**-CD ein.
- b Doppelklicken Sie auf das **HP All-in-One Installer** Symbol.


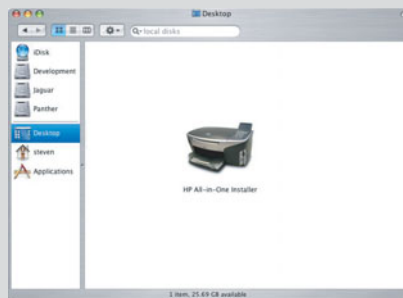


- c Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in allen Bildschirmen befolgt und den Einrichtungsassistenten abgeschlossen haben. Wählen Sie **TCP/IP**. Klicken Sie außerdem auf die Schaltfläche **Print Center**, um das HP All-in-One Gerät zu Ihrer Druckerliste hinzuzufügen.

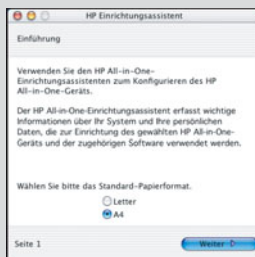

# 17

## Herzlichen Glückwunsch

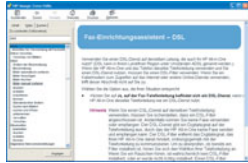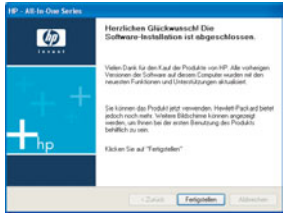


Sobald der Bildschirm **Herzlichen Glückwunsch!** angezeigt wird, können Sie mit dem HP All-in-One Gerät arbeiten. Im Benutzerhandbuch sowie in der Online-Hilfe finden Sie Anleitungen für die Verwendung des Geräts

Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, wenn sich weitere Computer in Ihrem Netzwerk befinden.


# 18

## Weitere Computer einrichten (optional)

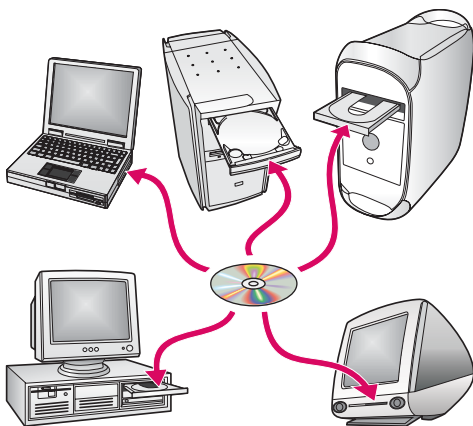


Installieren Sie die HP All-in-One Software auf jedem einzelnen Computer, wenn sich in Ihrem Netzwerk mehrere Computer befinden.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Wählen Sie als Verbindungstyp die Verbindung zwischen Netzwerk und HP All-in-One (nicht zwischen Computer und Netzwerk) aus.

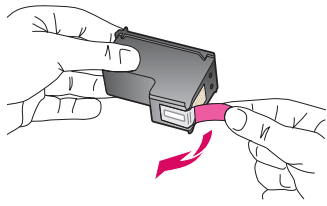

**Problem:** Die Meldung **Druckpatronen entfernen und überprüfen** wird nach dem Einsetzen der Druckpatronen angezeigt.

**Lösung:** Entfernen Sie die Druckpatronen. Stellen Sie sicher, dass der Schutzfilm vollständig von den Kupferkontakten entfernt wurde. Schließen Sie die Zugangsklappe.

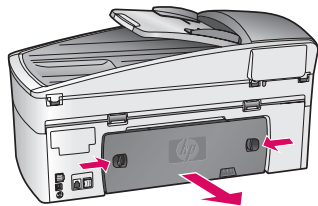


**Problem:** Es liegt ein Papierstau vor.

**Lösung:** Schalten Sie das Gerät aus, und entfernen Sie die hintere Abdeckung. Ziehen Sie jegliches Papier vorsichtig heraus. Schalten Sie das Gerät ein. Legen Sie wieder Papier ein.




**Problem:** Sie haben die Bildschirmaufforderung für das Anschließen des USB-Kabels nicht gesehen.

**Lösung:** Entfernen Sie die HP All-in-One **Windows**-CD, und legen Sie sie anschließend wieder ein. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt A.

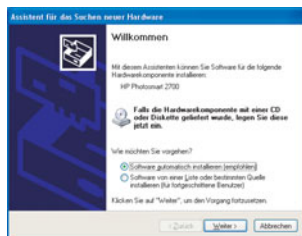


**Problem:** Auf dem Bildschirm wird der **Hardware-Assistent von Microsoft Windows** angezeigt.

**Lösung:** Klicken Sie auf **Abbrechen**. Ziehen Sie zunächst das USB-Kabel ab, und legen Sie anschließend die HP All-in-One **Windows**-CD ein. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt A.

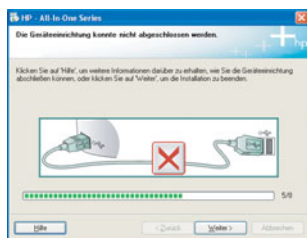

**Problem:** Auf dem Bildschirm wird die Meldung **Geräteinstallation konnte nicht abgeschlossen werden** angezeigt.

**Lösung:** Stellen Sie sicher, dass die Bedienfeldschablone fest angebracht ist. Stecken Sie das HP All-in-One Gerät aus, und schließen Sie es wieder an. Überprüfen Sie alle Verbindungen. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel am Computer angeschlossen ist. Schließen Sie das USB-Kabel nicht an eine Tastatur oder einen Hub ohne Stromversorgung an. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt A.

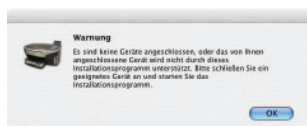

**Problem:** Die Macintosh-Software kann nicht installiert werden.

**Lösung:** Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel am Computer angeschlossen ist, bevor Sie mit der Installation der Software beginnen. Schließen Sie das USB-Kabel nicht an eine Tastatur oder einen Hub ohne Stromversorgung an. Lesen Sie Abschnitt A. Informationen zu Problemen mit der Netzwerksoftware finden Sie im Netzwerkhandbuch.

